


Návod na obsluhu střešních ramp řady sre9-....

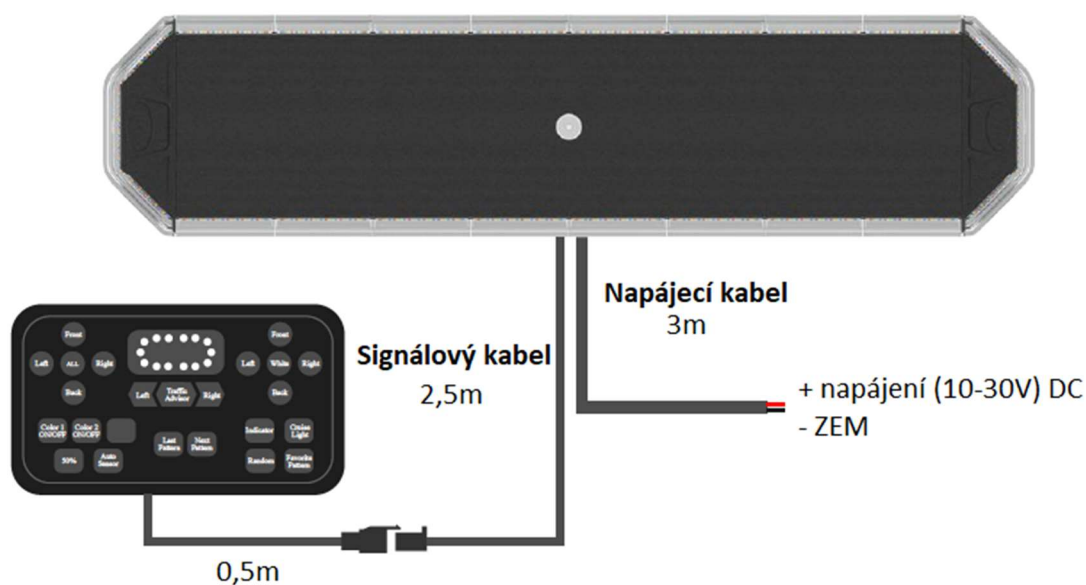


Jednobarevné záblesky		FPM	MS
1	Jeden záblesk	150	400MS
2	Dva záblesky	150	400MS
3	Tři záblesky	150	400MS
4	Pětinasobný záblesk	75	800MS
5	Jeden záblesk pomalý	75	800MS
6	Střídavě blikají dvě sousední skupiny	150	400MS
7	Střídavě leva pravá	150	400MS
8	Střídavě levá pravá	75	800MS
9	Blikání proti směru hodinových ručiček		
10	Blikání po směru hodinových ručiček		
11	Vlevo stabilní světlo (40 %), vpravo trojitý záblesk	150	400MS
12	Vpravo stabilní světlo (40 %), vlevo trojitý záblesk	150	400MS

FPM znamená počet cyklů za minutu

Dvoubarevné záblesky		FPM	MS
1	Jeden záblesk: Barva 1 vše, Barva 2 vše	150 / 2	400MS * 2
2	Dva záblesky: Barva 1 půl, Barva 2 půl	150 / 1	400MS * 1
3	Tři záblesky: Barva 2 půl, Barva 1 půl	150 / 1	400MS * 1
4	Pětinasobný záblesk: Barva 1 vše, Barva 2 vše	75 / 2	800MS * 2
5	Jeden záblesk pomalý: Barva 1 vše, Barva 2 vše	75 / 2	800MS * 2
6	Střídavě blikají dvě sousední skupiny	150 / 2	400MS * 2
7	Střídavě leva pravá	150 / 2	400MS * 2
8	Střídavě levá pravá	75 / 2	800MS * 2
9	Blikání proti směru hodinových ručiček		
10	Blikání po směru hodinových ručiček		
11	Vlevo stabilní světlo (40 %), vpravo trojitý záblesk	150 / 2	400MS * 2
12	Vpravo stabilní světlo (40 %), vlevo trojitý záblesk	150 / 2	400MS * 2

* FPM znamená počet cyklů za minutu

Pro přepínání barev stisknete **Color1** a **ALL** světlá rampa bude blikat. Pokud chcete změnit barvu, vypnete barvu 1 a zapnete barvu 2, pokud chcete, aby obě barvy blikaly, prosím zapnete obě barvy.

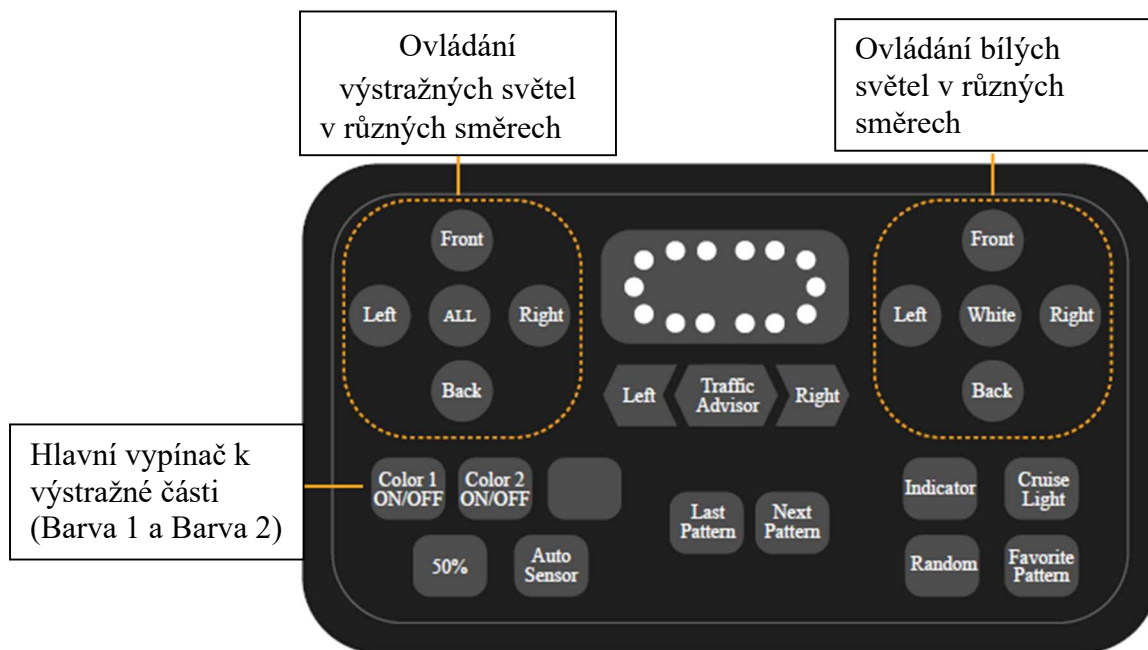

Upraví svítivost na 50%



Automaticky snímá intenzitu okolního osvětlení a upravuje svítivost na 50%.
Den a 50 % v noci 100%, ECE R65 Class 2 (ve dne, v noci), SAE J845 Class 1



Vypne zobrazení displeje



Varovná světla přepne do stálého svícení



Všechny blikající vzory se neustále mění po každých pěti cyklech



Tímto tlačítkem je možné spínat preferovaný vzor blikání



Směrování vozidel doleva



Směrování vozidel na obě strany



Směrování vozidel doprava

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

