


Návod na obsluhu střešních ramp

řady sre9-....

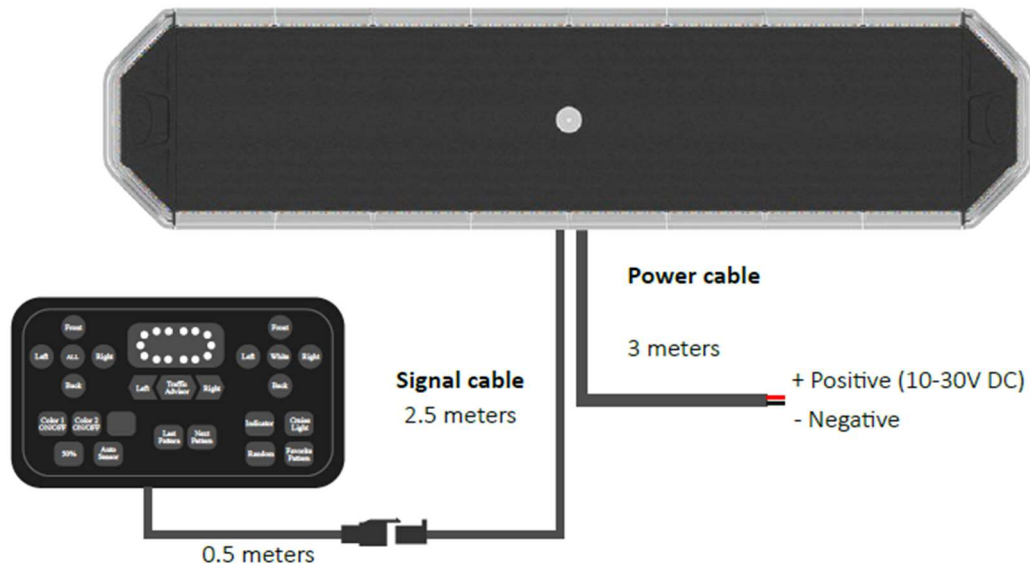

Jednobarevné záblesky	FPM	MS
1 Jeden záblesk	150	400MS
2 Dva záblesky	150	400MS
3 Tři záblesky	150	400MS
4 Pětinásobný záblesk	75	800MS
5 Jeden záblesk pomalý	75	800MS
6 Střídavě blikají dvě sousední skupiny	150	400MS
7 Střídavě leva pravá	150	400MS
8 Rotační blikání		
9 Vlevo stabilní světlo (40 %), vpravo trojitý záblesk	150	400MS
10 Vpravo stabilní světlo (40 %), vlevo trojitý záblesk	150	400MS


FPM means how many cycles in a minute

Dvoubarevné záblesky	FPM	MS
1 Jeden záblesk	150 / 2	400MS * 2
2 Dva záblesky	150 / 2	400MS * 2
3 Tři záblesky	150 / 2	400MS * 2
4 Pětinásobný záblesk	75 / 2	800MS * 2
5 Jeden záblesk pomalý	75 / 2	800MS * 2
6 Střídavě blikají dvě sousední skupiny	150 / 2	400MS * 2
7 Střídavě leva pravá	150 / 2	400MS * 2
8 Rotační blikání		
9 Vlevo stabilní světlo (40 %), vpravo trojitý záblesk	150 / 2	400MS * 2
10 Vpravo stabilní světlo (40 %), vlevo trojitý záblesk	150 / 2	400MS * 2

* FPM znamená počet cyklů za minutu

Ovládání blikacích světel
v různých směrech

Ovládání bílých světel
v různých směrech

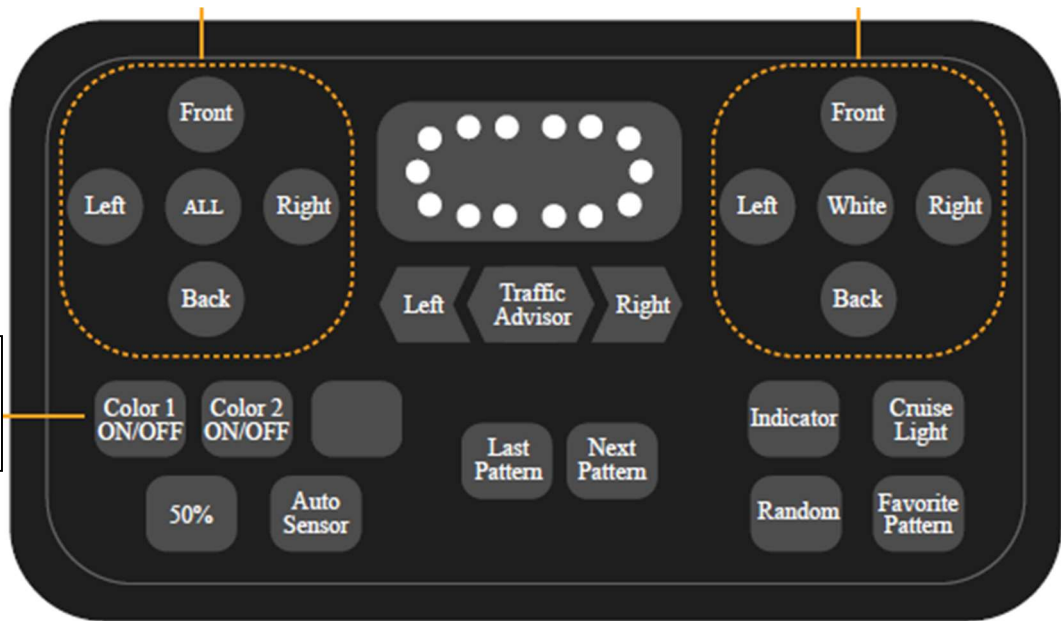

Hlavní vypínač k
blikací části
(Barva 1 a Barva 2)

50%

Upraví svítivost na 50%

Auto
Sensor

Automaticky snímá intenzitu osvětlení a upravuje svítivost na 50%

Indicator

Vypne zobrazení displeje

Cruise
Light

Varovná světla přepne do stálého svícení

Random

Všechny blikající vzory se neustále mění po každých pěti cyklech

Favorite
Pattern

Tímto tlačítkem je možné spínat preferovaný vzor blikání
(vzor uložíte do paměti dlouhým přidržením tlačítka)

Left

Směrování vozidel doleva

Traffic
Advisor

Směrování vozidel na obě strany

Right

Směrování vozidel doprava

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

