

IPS dotykový panel klimatizace pro VW

KLPVW



Ovládací panel klimatizace Climatronic s dotykovým displejem.

Tímto panelem můžete nahradit originální mechanicky ovládaný panel vozidla a rozšířit tím i funkce vašeho vozu.

Mimo ovládání klimatizace lze panel přepnout také do režimu zobrazení tachometru a otáčkoměru.

Funkce:

- jednoduchá instalace, plug and play
- k aktivaci není potřeba počítač nebo speciální nářadí VW
- podpora hlasového ovládání klimatizace (pouze v angličtině)
- možnost funkce automatického uzavření oken po zamknutí
- podpora manuální i automatické klimatizace
- podpora systému externí vůně (parfém do auta), který lze ovládat na obrazovce (závisí na výbavě vozu)
- v režimu tachometru zobrazení, otáček motoru, aktuální rychlosti, rychlosti dle GPS, zařazené rychlosti i počtu km, které ujedete do prázdné nádrže
- možnost nastavení vibrační odezvy při dotyku displeje
- podpora veškerých funkcí závisí na výbavě vozu

Technické parametry:

- IPS dotykový displej 6.9"
- rozlišení 1920 x 648

Instalační návod

1. Dotykový IPS panel



2. Originální panel klimatizace



3. Použijte nástroj pro vyjmutí originálního rámečku autorádia




4. Použijte nástroj pro vyjmutí rámečku originálního panelu klimatizace



5. Po vyjmutí rámečku uvidíte 4 plastové držáky originálního panelu, které vytažením uvolníte:



6. Vyměňte originální panel a uvidíte 3 konektory:

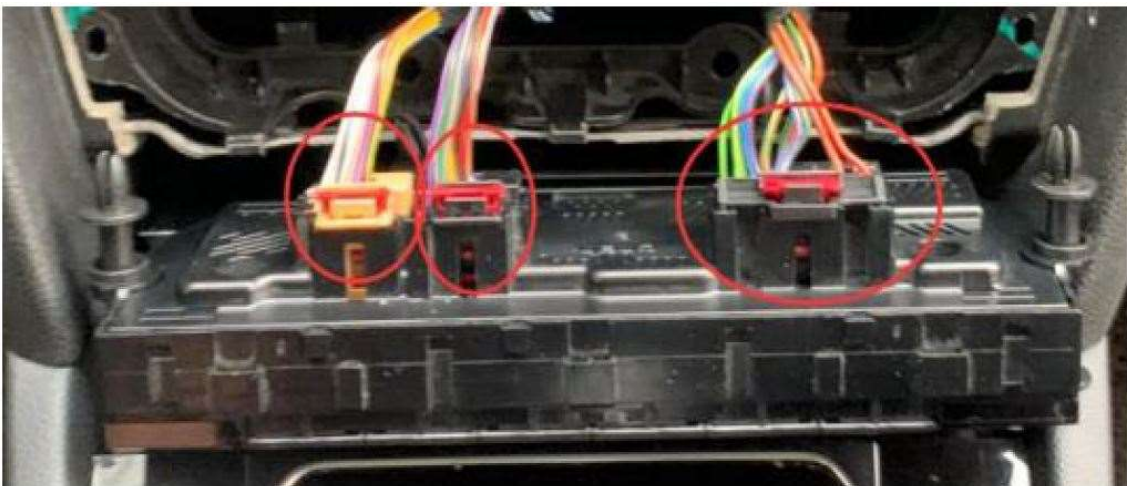


7. Konektory odpojte:



8. Sundejte 4 plastové držáky z originálního panelu:



9. Držáky namontujte na nový panel klimatizace:

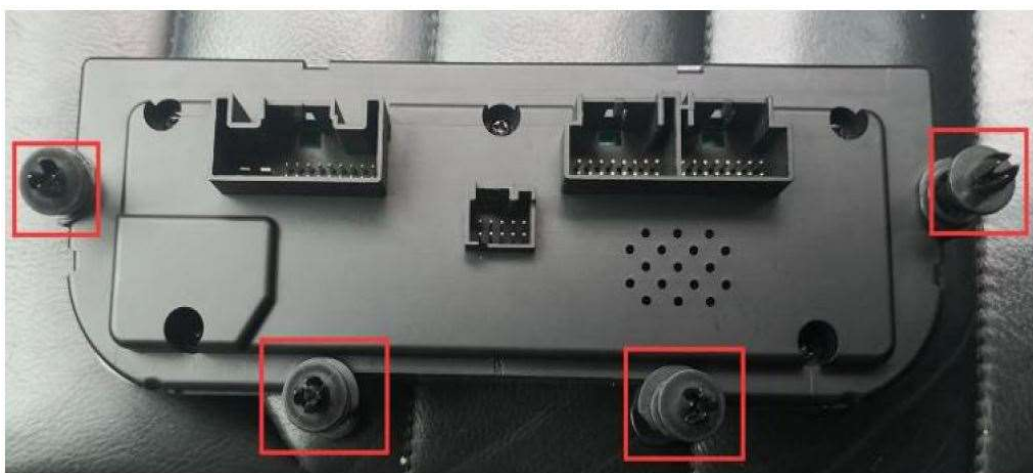

10. Připojte 3 konektory z vozidla do nového panelu:




11. Namontujte zpět nový panel a nacvakněte rámeček



12. Vraťte zpět i rámeček autorádia, zapněte zapalování a otestujte funkci.



13. Pokud má vozidlo zapojeno do originálního panelu klimatizace pouze 2 konektory, znamená to, že se jedná pouze o manuální klimatizaci a vozidlo je nutné doplnit o přibalený teplotní snímač (Sensor1).

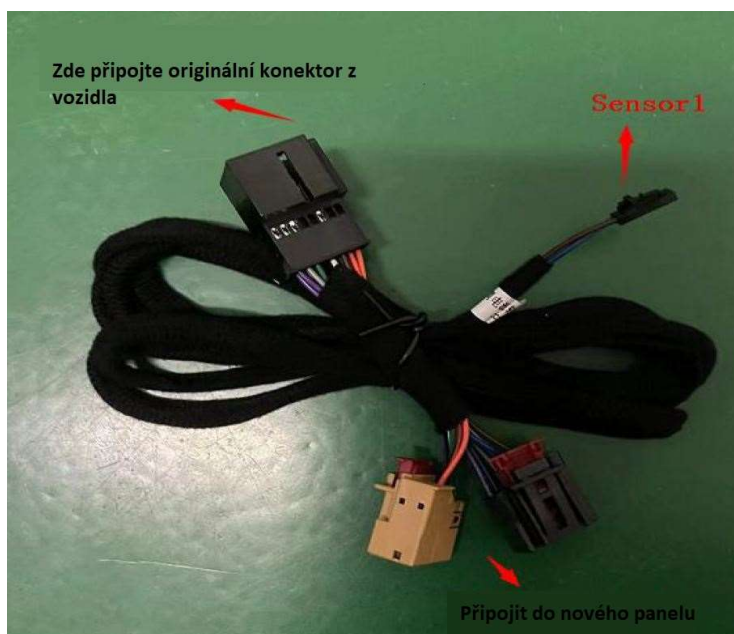

14. Odmontujte boční krycí plast středového tunelu.



15. Dodaný teplotní snímač protáhněte do prostoru nohou řidiče.



16. Demontujte krycí plasty u nohou řidiče.



17. Odstraňte šrouby držící spodní výdech klimatizace



18. Demontujte výdech a vyvrtejte do něj otvor pro umístění snímače:



Snímač lze také umístit do levého horního výdechu, kde již bývá připravený otvor, takže není nutno vrtat nový.





Ovládání panelu:



Zobrazení tachometru (AID)




Ovládání systému externí vůně

Řada PQ - připojení panelu klimatizace

Modely aut pro referenci:

Passat B7 (2010–2014), Passat CC (2010–2014), Golf 6 (2010–2013), Golf GTI (2010–2013),
Passat B6 (2005–2010)

Poznámka: Před instalací si prosím pozorně přečtěte!!!

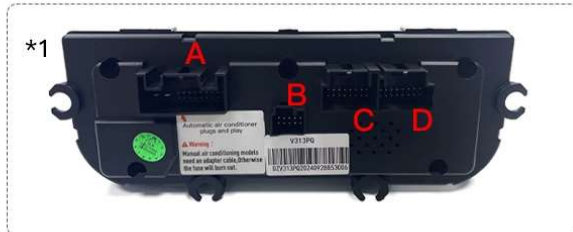


1. Vozidlo má automatickou klimatizaci

Porty A/C/D:

Připojte k původním kabelovým konektorům vozu.

Port B:

Není nutné připojovat žádný kabel.

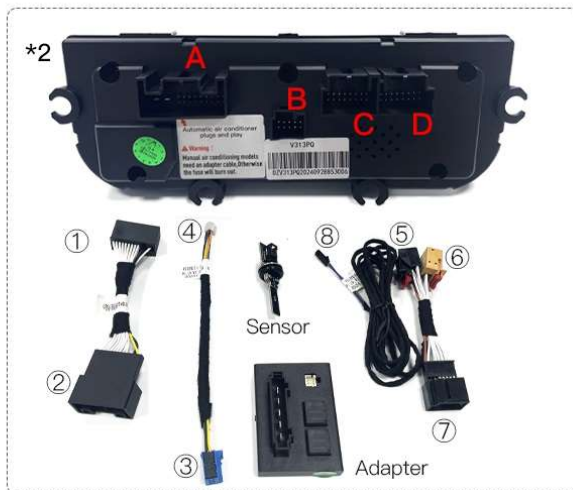

2. Vozidlo má manuální klimatizaci (kromě B6)

Port A: Připojte ke konektoru 1.

Port B: Připojte ke konektoru 3.

Port C: Připojte ke konektoru 5.

Port D: Připojte ke konektoru 6.

Konektor 2: Připojte k původnímu kabelu vozu.

Konektor 4: Připojte k našemu adaptéru.

Konektor 7: Připojte k původnímu kabelu vozu.

Konektor 8: Připojte k našemu senzoru.



3. Passat B6, vozidlo má manuální klimatizaci

Port A: Připojte ke konektoru 1.

Port B: Připojte ke konektoru 3.

Port C: Připojte ke konektoru 5.

Port D: Připojte ke konektoru 6.

Konektor 4: Připojte k našemu adaptéru.

Konektor 7: Připojte k původnímu kabelu vozu.

Konektor 8: Připojte k našemu senzoru.


Konektor 2: Připojte ke konektoru 9.

Konektor 10: Připojte k původnímu kabelu vozu.

Poznámka: Pokud má Passat B6 automatickou klimatizaci, kabel s konektorem 9 a 10 nebude mít.

Řada MQB - připojení panelu klimatizace

Modely aut pro referenci:
2018–2022: Passat B8, Golf 7
2018–2022: Arteon, Jetta, Tiguan, Bora, Tayron, Lavida

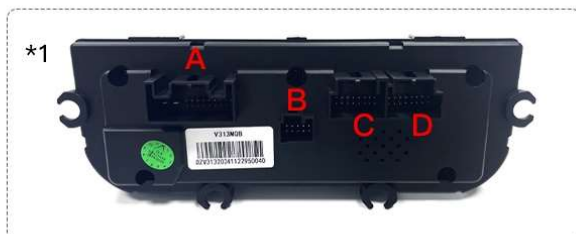

1. Vozidlo má automatickou klimatizaci

Porty A/C/D:
Připojte k původním kabelovým konektorům vozu.
Port B:
Není nutné připojovat žádný kabel.



2. Vozidlo má manuální klimatizaci

Port A: Připojte k původnímu kabelovému konektoru vozu.
Port C: Připojte ke konektoru 1.
Port D: Připojte ke konektoru 2.
Konektor 3: Připojte k senzoru.
Konektor 4: Připojte kabel.
Konektor 5: Připojte senzor.
Port B: Není nutné připojovat žádný kabel.

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10





ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodeje

stualarm[®]
car audio&GSM