



MOLPIR

Každý má sny...

TEMPOMAT

Montážní návod – Škoda Fabia II



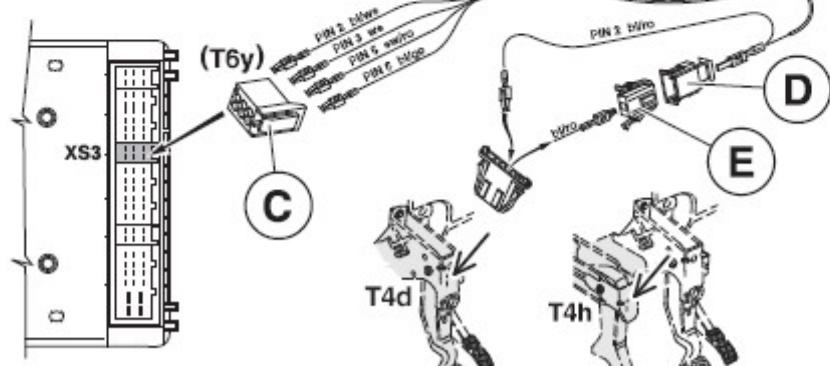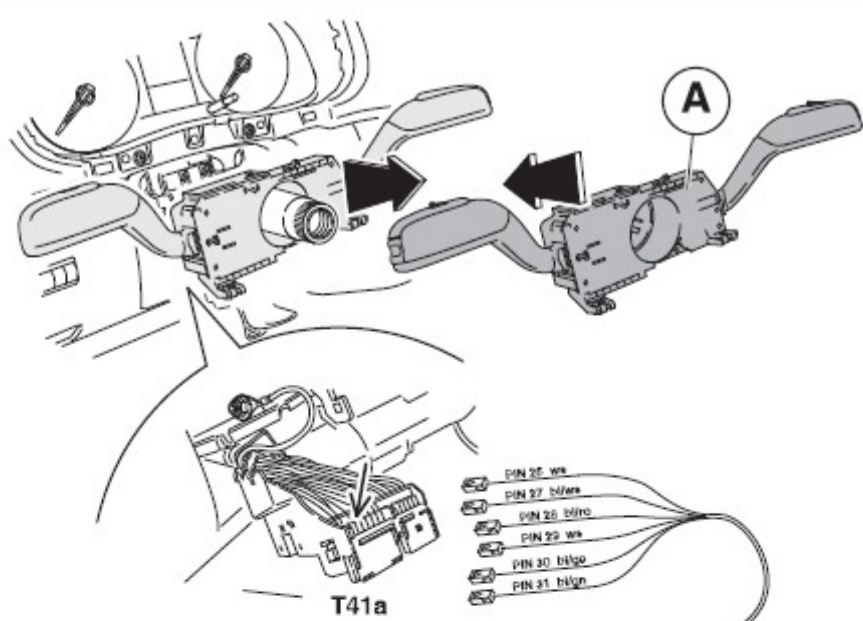

Automatická převodovka
 Automatikgetriebe
 Automatic (gearbox)

Manuální převodovka
 Schaltgetriebe
 Manual (gearbox)

TEMPOMAT ŠKODA FABIA II

Lze jej namontovat do voz Škoda Fabia (5J), Škodafabia Combi (5J) a Škoda Roomster (5J7) s řídící jednotkou palubní sít 6Q1 nebo 6Q0 U vozidel s řídící jednotkou 6Q2 je nutná její vým na.

Sada tempomatu obsahuje:

Název dílu	Kus	Pozice
Peřina pod volantem Škoda Fabia	1	A
Kabelový svazek elektrické instalace tempomatu	1	B
Pomocná svorkovnice 1pólová (dutinka)	1	C

Postup montáže

- odpojte akumulátor
- bílý vodi kabelového svazku tempomatu (konektor A, B, C dle typu motoru) zapojte do příslušné svorkovnice řídící jednotky motoru dle tabulky (viz. zadní strana návodu). Zbývající dva konektory ustihněte a vodiče zaizolujte
- vyměňte peřina pod volantem za peřinu s ovládáním tempomatu (A)
- Hnedou svorkovnici **T6y** (C) zapojte následovně: **PIN 2** - modro/bílý vodič; **PIN 3** - bílý vodič; **PIN 5** - černý/ červený vodič; **PIN 6** - modro/žlutý vodič. Osazenou svorkovnici zapojte do řídící jednotky vozu pozice **XS3**.
- Svorkovnici **T41a** zapojte následovně: **PIN 26**, **PIN 29** – bílé vodiče, **PIN 27** – modro/bílý vodič, **PIN 28** – modro/ červený vodič, **PIN 30** – modro/žlutý vodič, **PIN 31** – modro/zelený vodič
- vozy s manuální převodovkou: propojte s modro/ červeným vodičem **svorkovnice T4h na spínači spojkového pedálu (PIN 2)**
- vozy s automatickou převodovkou: propojte s modro/ červeným vodičem **svorkovnice T4d na spínači brzdového pedálu (PIN 2)**
- Osazené jednopólové svorkovnice (D,E) spojte.

na vhodných místech upevněte kabelový svazek elektrické instalace tempomatu stahovacími páskami ke stávající elektrické instalaci vozidla tak, aby nedošlo k jejich prodloužení o ostré hrany, a aby při jízdě nedocházelo k rušivým zvukům

- namontujte zpět všechny demontované díly a připojte akumulátor


Aktivace tempomatu:

- Pomocí diagnostického přístroje proveďte aktivaci tempomatu kódováním řídící jednotky v proceduře login kód 11463

Poznámka

Návod k obsluze je součástí Návodu k obsluze vozidla.

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spoj R pod číslem 1426.

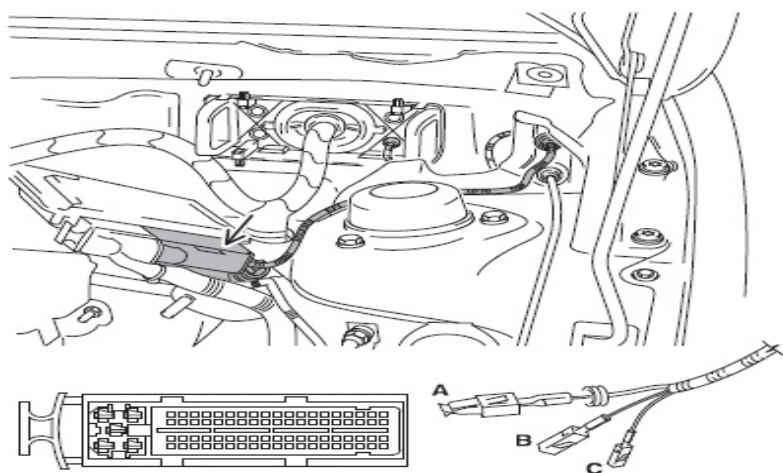

ŘJ motoru	Konektor	Motor
T52a/24	A	Benzín
T81a/14	B	Diesel
T94a/59	C	Diesel + DPF filtr

MOLPIR GROUP CZ a.s.

Železni ní 469/4, 772 00 **Olomouc**,
 tel.: 585 315 017-19, fax: 585 315 021,
 e-mail: molpir_o@molpir.cz
 Na D dinách 8, 141 00 **Praha 4**,
 tel. 241 482 233, 44, fax. 241 482 255,
 e-mail: molpir@molpir.cz

internet: www.molpir.cz

MOLPIR